


Návod k montáži

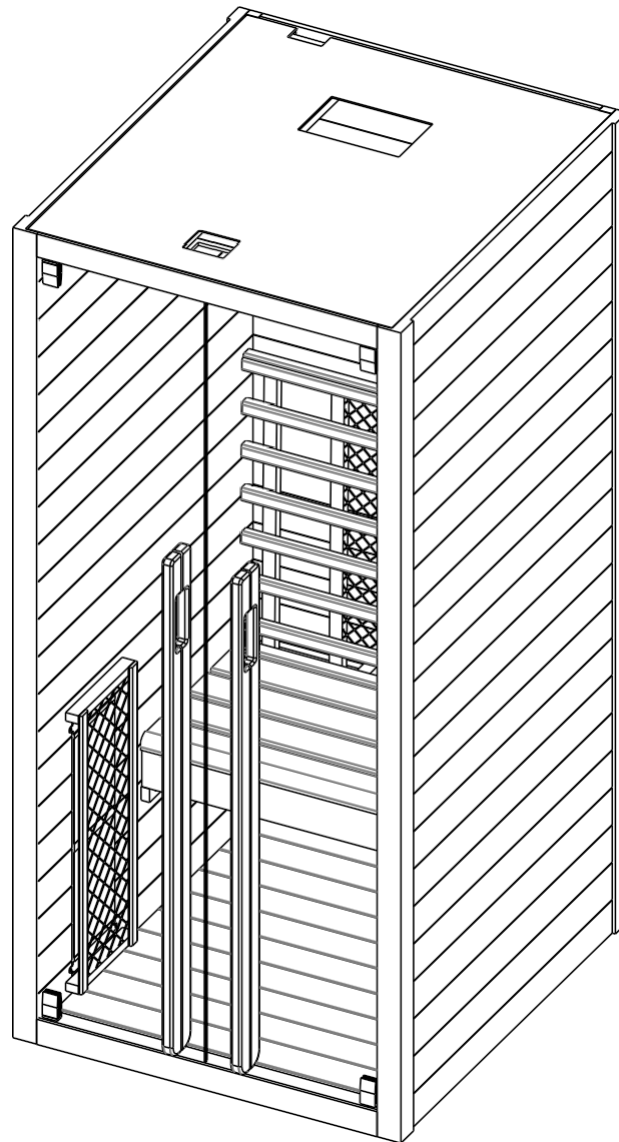

Infračervená kabina
FREIBERG
Model
19101

Obecné informace

Děkujeme, že jste si zakoupili náš produkt.

Před instalací si pečlivě přečtete tento návod a uschovejte jej na bezpečném místě.

Doporučujeme si poznamenat výrobní číslo ovládací skříňky, které je nezbytné pro případné opravy nebo objednávku náhradních dílů.

Pozor

Instalaci a opravy smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář!

Před instalací zkontrolujte jmenovitý výkon napájecí jednotky a ujistěte se, že je správně připojena uzemněná zásuvka. Používejte pouze originální díly a zásuvku nesdílejte s jinými zařízeními.

Pokud kabinu nepoužíváte, vypněte její napájecí jednotku.

Kabinu instalujte pouze do suchých vnitřních prostor na pevnou, rovnou a suchou podlahu.

Nebezpečí

Topná tělesa nesmí přijít do styku s vodou a uvnitř infračervené kabiny nesmí být instalovány sprchové hlavice.

Pokud ohřívač zakryjete, hrozí nebezpečí požáru v důsledku přehřátí ohřívače ! Vždy udržujte hořlavé nebo vysoce hořlavé materiály / předměty (např. ručníky) mimo dosah ohřívače. Během používání a krátce po něm se radiátoru nedotýkejte, protože hrozí nebezpečí popálení horkými částmi. Žárovka se během provozu zahřívá. Pokud je třeba žárovku vyměnit, vytáhněte zástrčku z kabiny a před výměnou nechte žárovku vychladnout. Pokud je elektrická přípojka poškozená, musí být vyměněna - autorizovaným elektrikářem!


Varování

Pokud trpíte zdravotními problémy, jako jsou kardiovaskulární onemocnění, nebo užíváte léky, vždy se před použitím infračervené kabiny poraďte s lékařem. Děti a nemohoucí osoby nesmí zůstat v kabině bez dozoru. Pokud se během používání necítíte dobře, ihned kabinu opusťte a vyhledejte lékařskou pomoc. Infračervenou kabinu nikdy nepoužívejte pod vlivem alkoholu, silných léků nebo narkotik.

Technické údaje:

Model	19101	
Materiál kabiny	Smrk	
Délka	1130 mm	
Šířka	1020 mm	
Výška	1980 mm	
Napětí	230 V 50 Hz	
Radiátory	Typ	Červený halogenový reflektor
	Výkon	1550W 7A
	Zadní	350W x 1
	Přední	350W x 2
Lýtkové	500 W x 1	

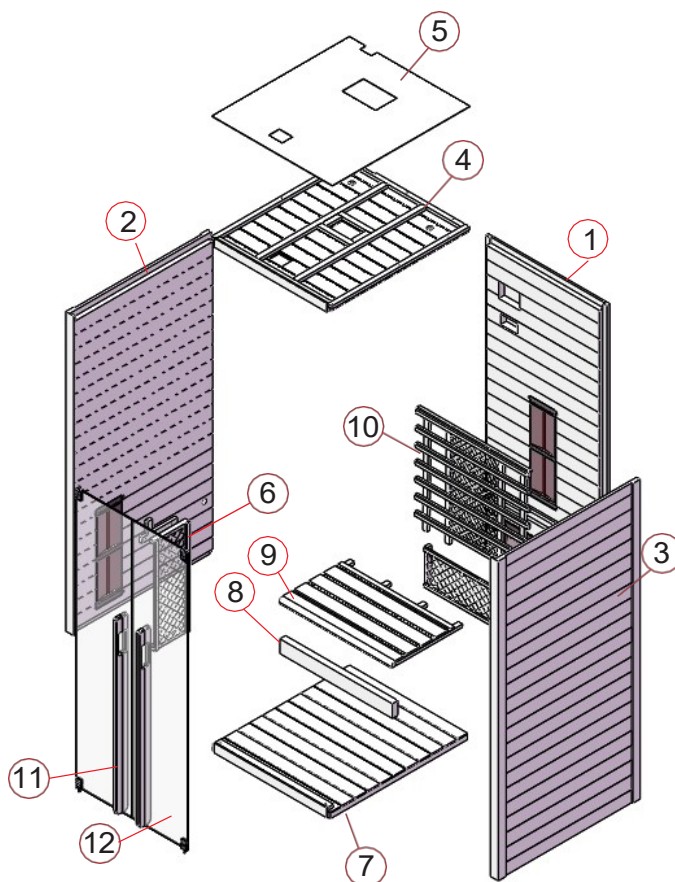




Přehled



Součásti kabiny (možné varianty)

Číslo dílu	Název	Množství
1	Zadní stěna (1900 x 854 x 44 mm)	1
2	Boční stěna 1 (1900 x 900 x 48 mm)	1
3	Boční stěna 2 (1900 x 900 x 48 mm)	1
4	Strop (880 x 850 x 55 mm)	1
5	Kryt z MDF (870 x 850 x 3 mm)	1
6	Krycí mřížka (670 x 250 x 41mm)	3
7	Podlahový rošt (873 x 830 x 61 mm)	1
8	Podpěra lavice (792 x 90 x 40 mm)	1
9	Lavice (792 x 450 x 33 mm)	1
10	Opěradlo (792 x 762 x 40 mm)	1
11	Skleněné dveře (1768 x 390 x 6 mm)	2
12	Klika (vnější, 200 x 40 x 25 mm a vnitřní, 1050 x 40 x 25 mm)	2

Drobné díly (možné varianty)


				
4x45	4x12	6x50	40x20x10	60x35x19
45x	19x	6x	2x	4x

Návod k montáži

Tipy pro montáž

Před zahájením montáže odstraňte přepravní obal a zkontrolujte, zda byla infračervená kabina dodána kompletní a nepoškozená. K montáži kabiny jsou zapotřebí nejméně 2 osoby. Zkontrolujte prosím zahloubení a průměr vrtaných otvorů, aby nedošlo k poškození dřeva. Minimální výška místnosti potřebná pro montáž je 2100 mm.

Nástroje



Šroubováky (sada)



Metr



Vrtačku



Vrtáky (sada)



Kladivo



Klíč Imbus (sada)



Řezací nůž



Vodováha







Tužka



Žebřík


Návod k montáži

Montážní kroky

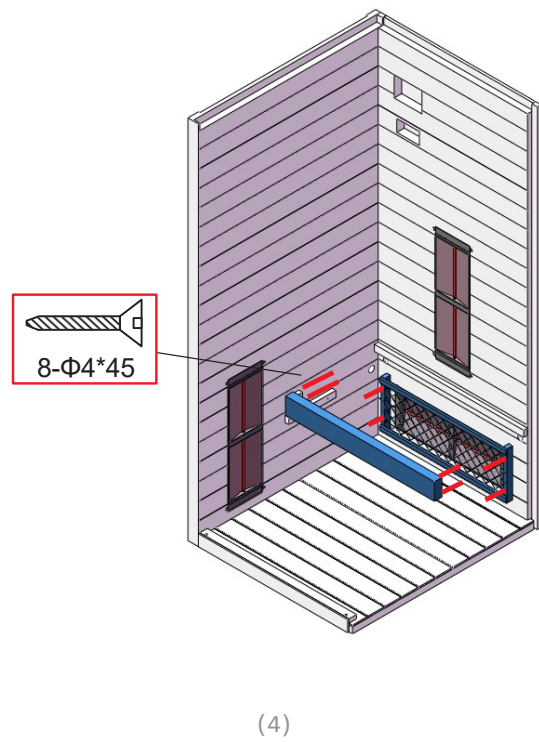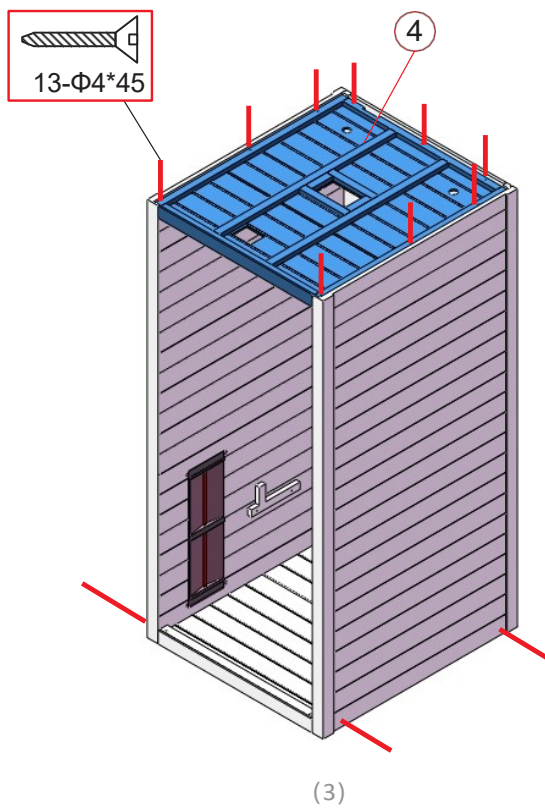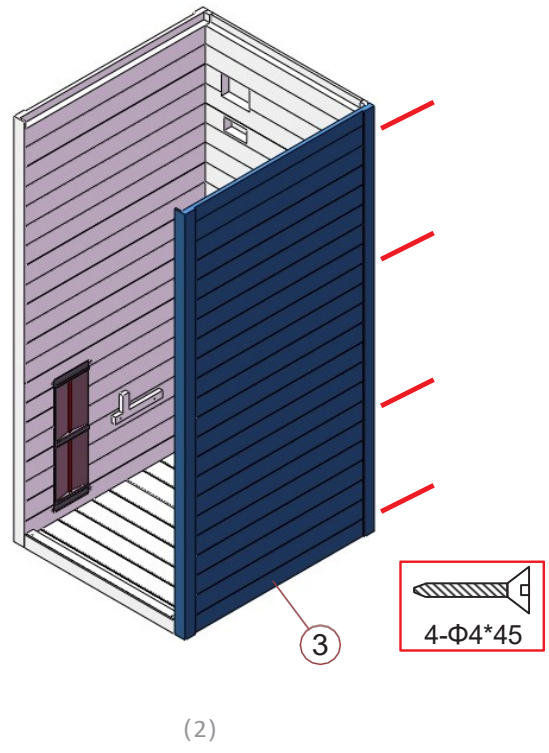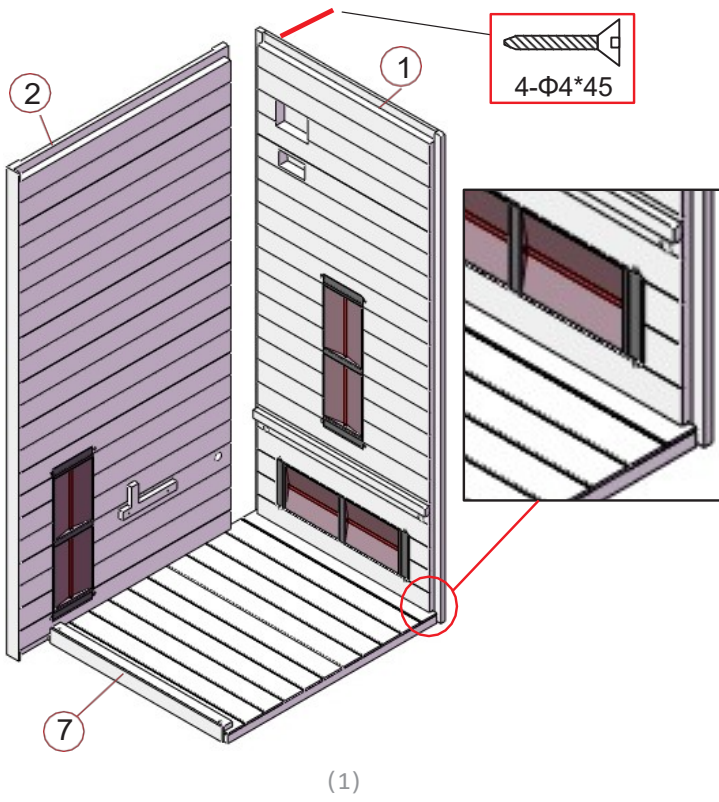


Návod k montáži


Montážní kroky

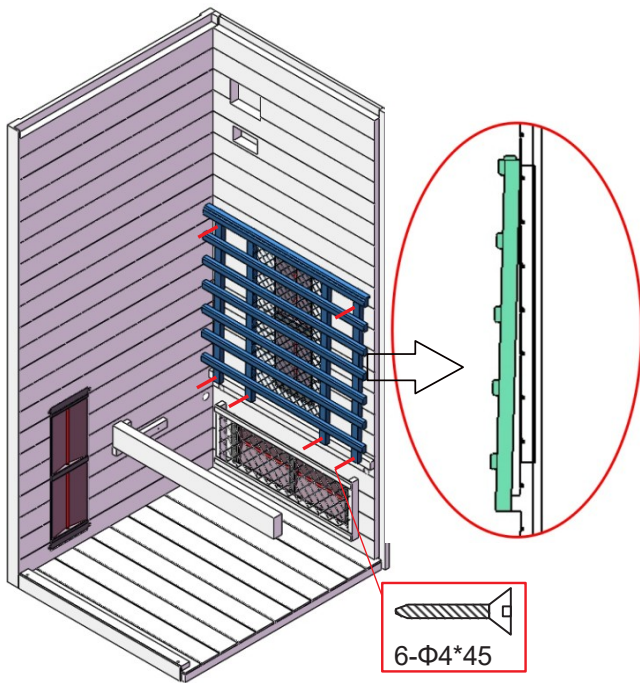

(5)

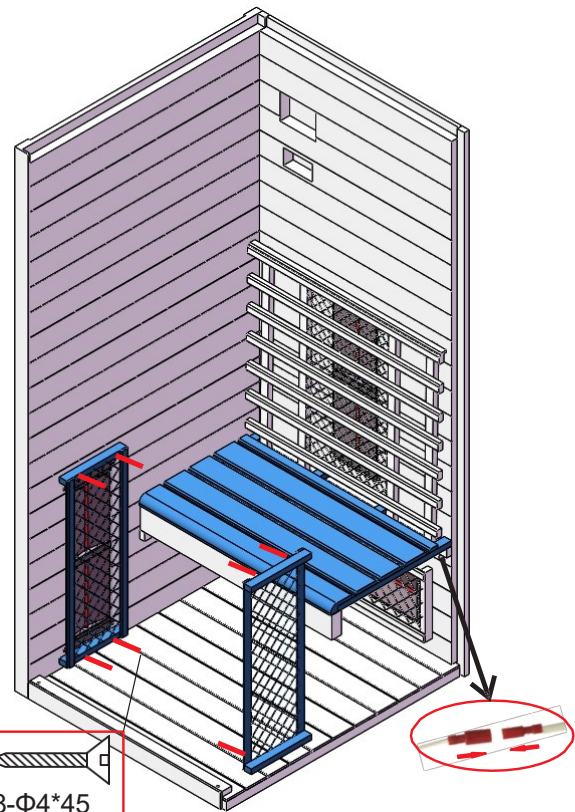

(6)

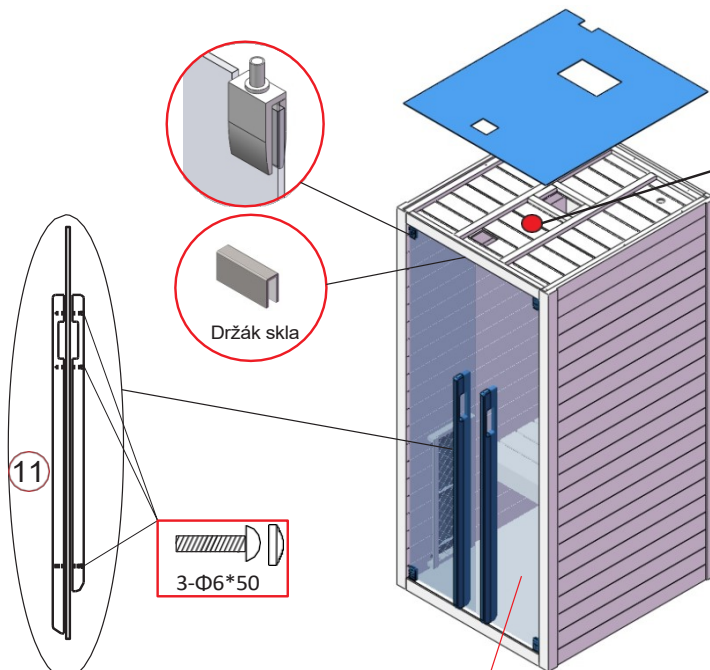


(3)




Ujistěte se, že teplotní čidlo vyčnívá přibližně 2 cm z silikonové trubice. (Celková délka, tedy trubka 3 cm + senzor 2 cm, by měla být 5 cm pod stropem.)

(4)

Návod k montáži

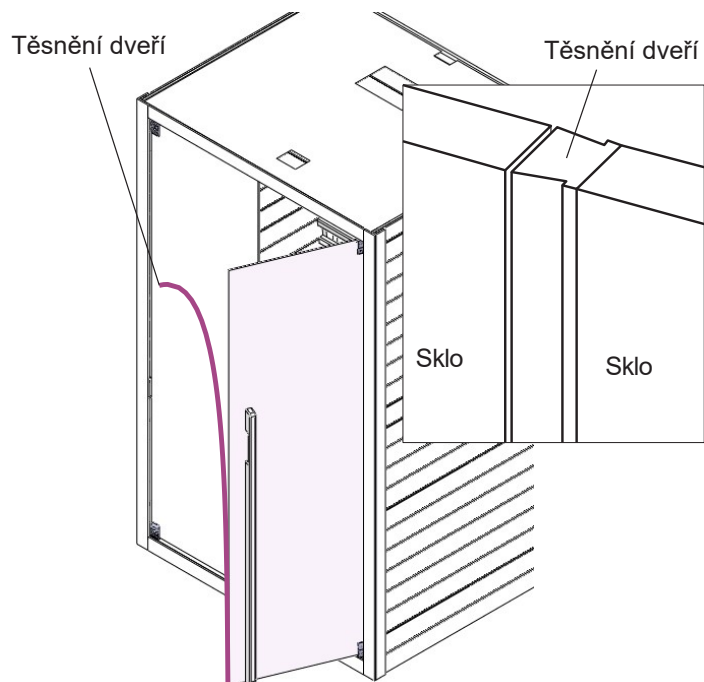


Těsnění dveří

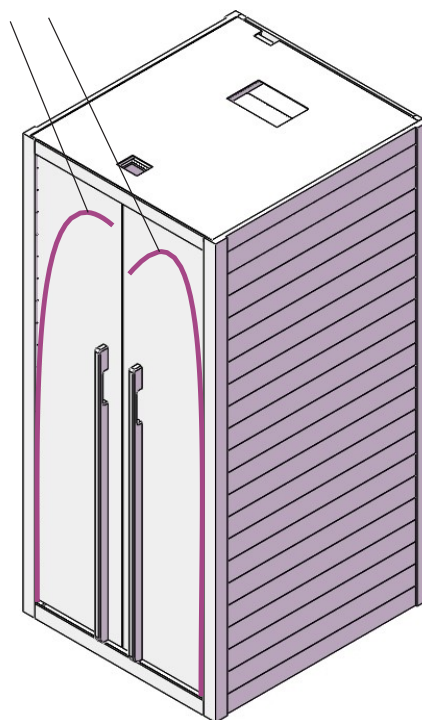






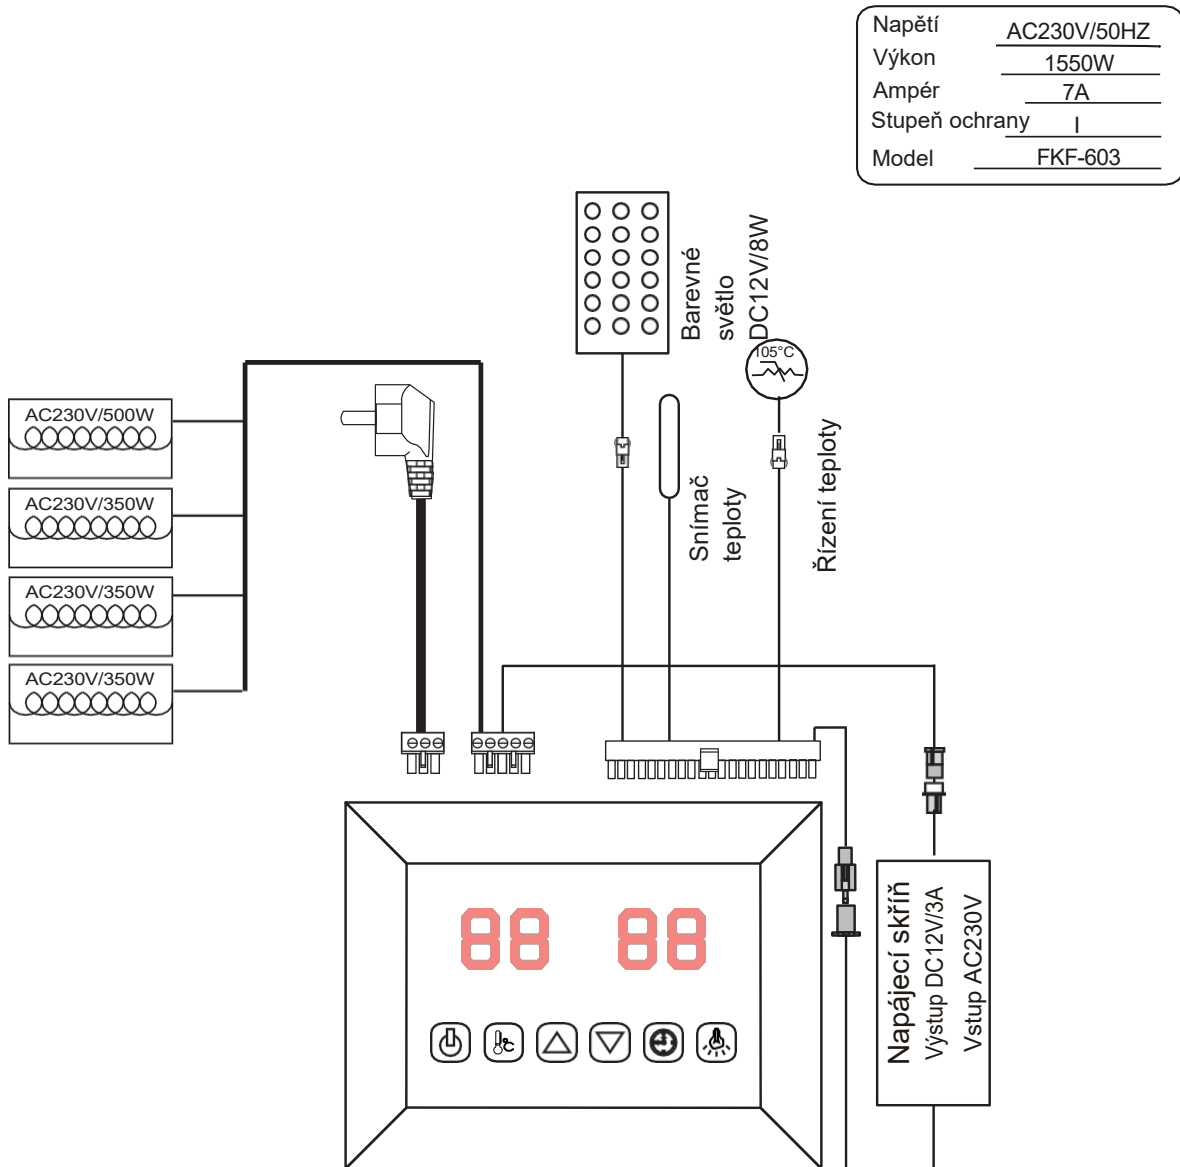

(9)

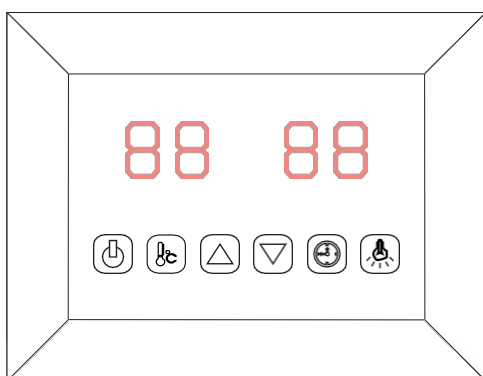Schéma zapojení





Návod k obsluze






-  ZAPNUTO / VYPNUTO
-  Nastavení světla
-  Nastavení teploty
-  Nastavení času
-  Čas / teplota +
-  Čas / teplota -

Připojte napájecí jednotku do zásuvky a na displeji začne blikat indikátor LED. Nyní je možné zapnout infrazářiče, světlo a hudební funkci.




1) Uvedení do provozu

Stisknutím tlačítka  se zapne displej a topení začne pracovat, doba trvání se automaticky nastaví na 99 minut a zobrazí se teplota vzduchu v kabině. Vyhřívání můžete opět vypnout stisknutím tlačítka .



2) Nastavení teploty

Na levém displeji se zobrazuje teplota vzduchu. Stisknutím tlačítka  můžete nastavit požadovanou teplotu v rozmezí 35 až 60 stupňů. Stisknutím tlačítka  , zvolte požadovanou teplotu, nastavená hodnota bliká po dobu 10 sekund a poté se displej automaticky změní na aktuální teplotu vzduchu; po dosažení zvolené teploty se ohříváče automaticky vypnou; jakmile teplota klesne o 2 °C pod zvolenou hodnotu, ohříváče se znovu spustí a pracují, dokud není zvolené teploty opět dosaženo. Poznámka: Maximální teplota vzduchu v kabině může být nižší, než si nastavíte, protože závisí na teplotě okolního prostředí. Infračervená kabina je určena k provozu při maximální okolní teplotě 40 °C.

3) Nastavení času

Pravý displej ukazuje zbývající čas používání kabiny. Pomocí tlačítka můžete  nastavit požadovanou dobu v krocích po 1 minutě.   Po uplynutí nastaveného času se na displeji zobrazí „00“ a ohříváče se automaticky vypnou.

4) Barevné světlo

Krátkým stisknutím tlačítka  aktivujete barevné světlo. Dalším stisknutím  můžete nastavit požadovanou barvu (celkem 7 barev) nebo světlo vypnout. Dlouhým stisknutím vstoupíte do režimu automatického cyklu, ve kterém se každých 5 sekund změní 7 barev.

SERVIS

Návod k použití

Před a po použití infračervené kabiny pijte dostatek tekutin (vyhněte se alkoholickým nápojům). V případě potřeby se zcela osušte. Doporučená délka jedné procedury je 15–30 minut při teplotě 35–60 °C. Po použití si dejte teplou sprchu a dopřejte si odpočinek. Kabinu je nutné po maximálně 1,5 hodině provozu vypnout a nechat ji alespoň 30 minut vychladnout.

Pokyny pro údržbu

Před čištěním kabiny ji vždy odpojte od elektrické sítě! Vnitřní plochy otřete vlhkým bavlněným hadříkem a poté je osušte suchým ručníkem. Skleněné části očistěte prostředkem na sklo a měkkým hadříkem. Ovládací panel nikdy nepolévejte vodou ani nečistěte mokřím hadříkem – použijte pouze jemně navlhčený hadřík s mírným mýdlovým roztokem (např. prostředkem na mytí nádobí). Nepoužívejte agresivní chemické čisticí prostředky. Každé tři měsíce zkontrolujte a dotáhněte šrouby lavice, aby zůstala pevná a bezpečná.

Poznámky:

ZÁRUČNÍ KARTA

Vyplňte tento formulář, po vyplnění jej vyfoťte a zašlete e-mailem:

Datum nákupu: _____



Sériové číslo: _____

Referenční číslo _____

Jméno _____

Stav položky (neotevřená, právě otevřená _____
nebo použitá)

Na obrázku níže zakroužkujte, které topné těleso nebo panel
má závadu. Přiložte fotografie problému a zašlete je e-mailem.

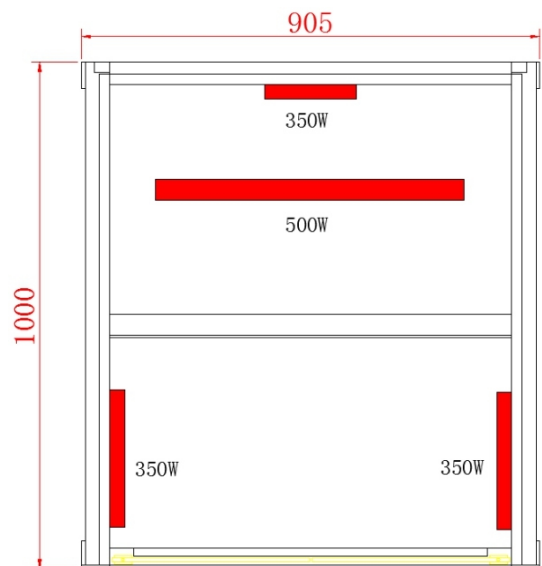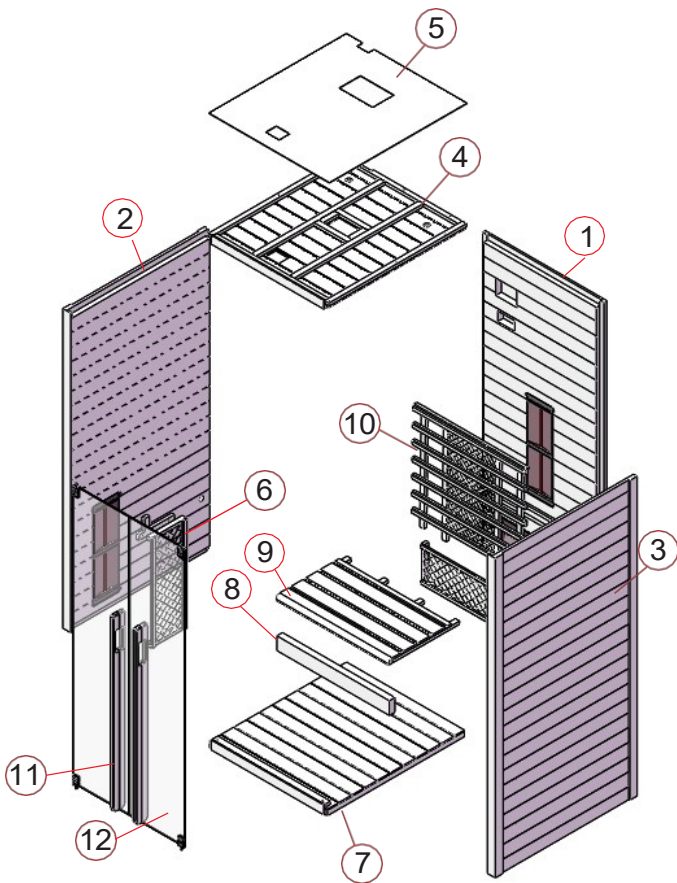

Přílohy:

Elektrická zařízení - Informace pro domácnosti

Zákon o elektronických zařízeních (ElektroG) obsahuje velké množství požadavků na zacházení s elektronickými zařízeními. Nejdůležitější z nich jsou shrnuty zde.

Baterie a dobíjecí baterie

Majitelé odpadních zařízení musí zpravidla oddělit odpadní baterie a akumulátory, které nejsou součástí odpadního zařízení, před jejich odevzdáním na sběrném místě. To neplatí, pokud je odpadní zařízení odevzdáváno orgánům veřejné správy v oblasti nakládání s odpady a odděleno od ostatních odpadních zařízení za účelem přípravy k opětovnému použití.

Možnosti vrácení starých spotřebičů

Majitelé starých spotřebičů je mohou odevzdat na obecních sběrných místech, například v místním recyklačním centru, a zajistit tak jejich řádnou likvidaci. Za určitých podmínek je také můžou odevzdat distributorům a dalším sběrným střediskům. **Maloobchod:** Distributoři prodejní plochou pro elektrická a elektronická zařízení o rozloze nejméně 400 m² jsou povinni odebírat zpětně odebraná elektrická a elektronická zařízení. Maloobchodní prodejci potravin s celkovou prodejní plochou nejméně 800 m², kteří rovněž prodávají elektrozařízení několikrát za kalendářní rok nebo trvale a nabízejí je na trhu, jsou rovněž povinni je zpětně odebrat. Zde lze odevzdat maximálně 3 spotřebiče, jejichž hrana není delší než 25 cm. Větší staré spotřebiče je nutné odevzdat zpět v místě prodeje při nákupu nového elektrospotřebiče, který plní v podstatě stejné funkce.

Trh s prodejem na dálku: Distributoři, kteří prodávají elektrospotřebiče online nebo jinými dálkovými způsoby, musí přijímat staré spotřebiče zpět, pokud mají skladovací a expediční prostory pro elektrozařízení o velikosti alespoň 400 m².

Svídla

V souladu s požadavky ElektroG jsou majitelé starých spotřebičů povinni před odevzdáním starého spotřebiče na sběrném místě odstranit svídla, pokud je to možné.

To se týká zejména spotřebičů, které obsahují světelné zdroje, jež musí být likvidovány odděleně (úsporné zářivky nebo LED žárovky).

Lampy nelze vyhazovat spolu s běžným domácím odpadem. Měly by být odevzdány do speciálních sběrných středisek nebo do systémů pro zpětný odběr světelných zdrojů.

Nesprávná likvidace zářivek může mít škodlivé účinky na životní prostředí. Proto dodržujte příslušné předpisy pro oddělenou likvidaci.

Online seznam sběrných a vrácení zboží najdete zde:

[adresář/collection-and-return-points.jsf](#)

Další informace

Jsme členem systému zpětného odběru, další informace na www.e-schrott-entsorgen.org.

Číslo odpadu z elektrických a elektronických zařízení v nadaci EAR (registr odpadních elektrických a elektronických zařízení):

CS 87378855

Informace o likvidaci použitých baterií podle § 18 BattG

Zákon o elektrických a elektronických zařízeních (ElektroG) obsahuje velké množství požadavků na zacházení s elektrickými a elektronickými zařízeními. Zde jsou shrnuty ty nejdůležitější.

Oddělený sběr starých spotřebičů

Elektrické a elektronické spotřebiče, které se staly odpadem, se označují jako staré spotřebiče. Majitelé těchto spotřebičů je musí vyřadit odděleně od běžného domácího odpadu. Staré spotřebiče nepatří do domácího odpadu, ale je třeba je odevzdat do speciálních sběrných míst pro zpětný odběr.

Oznámení o ochraně údajů

Stará zařízení často obsahují citlivé osobní údaje. To se týká zejména zařízení informačních a telekomunikačních technologií, jako jsou počítače a chytré telefony. Ve vlastním zájmu upozorňujeme, že každý koncový uživatel je odpovědný za vymazání údajů ze starých zařízení, která mají být zlikvidována.



POZOR!

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Dotyk částí pod napětím může vést k vážnému zranění nebo dokonce k úmrtí. Vyřazení z provozu a opravy musí provádět kvalifikovaný elektrikář.

Postup vyřazování z provozu:

1. Odpojte vedení od napětí a zajistěte je proti opětovnému připojení.
2. Uvolněte kabelové spoje.
3. Uvolnění a demontáž elektrických součástí.

Jako výrobce ve smyslu zákona ElektroG jsme zapsáni u odpovědné nadace Elektro-Altgeräte Register. (Nordostpark 72, 90411 Norimberk) pod následujícím registračním číslem:

CS 87378855

Význam symbolu "přeškrtnuté popelnice"

Symbol přeškrtnuté popelnice na elektrických a elektronických zařízeních znamená, že tyto spotřebiče musí být po skončení své životnosti odevzdány odděleně od běžného domácího odpadu. Není povoleno je vyhazovat do kontejneru na zbytkový odpad nebo do žluté popelnice. Likvidace elektrozařízení je pro spotřebitele zdarma.



Elektronická zařízení recyklujte nebo zlikvidujte podle platných předpisů. Nikdy je nevyhazujte do běžného domovního odpadu.